

# Manual de puesta en marcha de pocillo y depósitos de soldadura


## 1. Introducción

Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: [optisodler.es](http://optisodler.es) . Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

## 2. Destino

El equipo está destinado para estañar las puntas de cables.

## 3. Primera puesta en marcha y uso

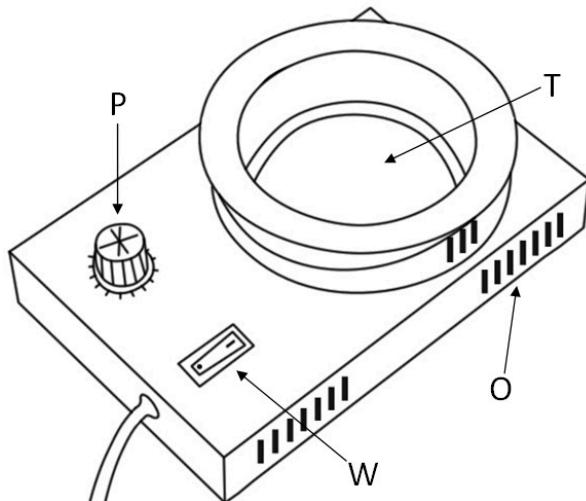

P - regulador de ajuste

W - interruptor de alimentación T - pocillo

O - rejilla de ventilación

- Coloque el equipo sobre una superficie estable.
- Conecte el cable de alimentación al enchufe adecuado.
- Coloque el material para fundir en el recipiente destinado para este fin, teniendo en cuenta el nivelmáximo permitido.
- Encienda la alimentación utilizando el interruptor que se encuentra en el panel del equipo, si lo hay.
- Ajuste la temperatura deseada y espere hasta que el material se funda.
- Si en la superficie aparecen burbujas de aire, se deben quitar para mantener la soldadura limpia.

 **AIM Electronic**

Justiniano Castro Zamora

Ctra. Madrid, 18 16200 Motilla del Palancar Cuenca - Spain

Tlf. 610397798 - 663209467

#### 4. Precauciones

- No encienda el equipo inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío al caliente. La condensación puede dañar el equipo.
- Un cable de alimentación dañado debe ser cambiado inmediatamente por un técnico cualificado.
- El equipo se puede utilizar solamente en los espacios bien ventilados.
- No cubra las rejillas de ventilación.
- Nunca utilice el equipo con las manos mojadas o cuando los cables estén mojados, ya que esto podría causar un cortocircuito o un choque eléctrico.
- No deje materiales, líquidos o gases inflamables cerca del equipo caliente.
- No utilice la estación para calentar plásticos, esto puede provocar emisión de gases tóxicos.
- Existe peligro de quemaduras con el estaño caliente.
- Utilice prendas de protección adecuadas.
- No deje el equipo sin vigilancia.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el pocillo (depósito) para fines distintos de fundición de material de soldadura.
- Una vez terminado el trabajo, apague la alimentación, desconecte el cable de alimentación y espere hasta que se enfrie.
- Está prohibido hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales no autorizados supondrán la pérdida de la garantía y también pueden provocar un mal funcionamiento o causar un accidente.
- No toque el calentador.
- Los equipos eléctricos y electrónicos usados no se deben almacenar junto con otros residuos. Los equipos eléctricos y electrónicos usados se deben almacenar en lugares destinados para este fin.



Justiniano Castro Zamora  
Ctra. Madrid, 18 16200 Motilla del Palancar Cuenca - Spain  
Tlf. 610397798 - 663209467